


# Monteringsanvisning för vapentekniker

## VY PIPA

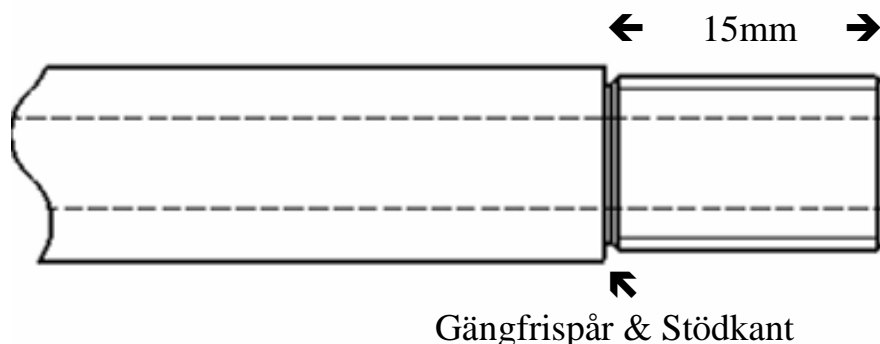

### **Stalon Ljuddämpare kan levereras med följande gängor:**

$\frac{1}{2}$ -20 UNF,  $\frac{1}{2}$ -28 UNEF, M12x1, M13x1 , **M14x1** , M14x1,5 , **M15x1** , M15x1,5 , M16x1, 5/8-24 UNEF, M17x1 och **M18x1**.  
**Standardgängor är: M14x1, M15x1 och M18x1.**

Sätt upp pipan mot dubb så att avsvärningen och gängningen centreras kring loppet. För att dämparen ska sitta så rakt som möjligt är det viktigt att få en plan stödkant. Svarva sedan upp den bakre plastbussningen så att den är 0,3-0,5mm större än pipans diameter. Plastbussningen ska ej ligga an mot pipan. Montera dämparen på pipan och använd gärna vår montagepasta till pipans gänga. Kontrollera sedan att loppet är fritt.

Vi rekommenderar M14x1 upp till kulldiameter 7,6mm därefter ser vi gärna att ni går upp på M15x1 eller grövre. Gängan **bör** vara minst 1mm mindre än pipans diameter.

Om loppet inte är centrerat i pipan är det vanligt med en träfflägesförändring med dämparen monterad.